

Hotelschlösser · offline

Hotelschloss LS-8105

Offline-Hotelschloss mit MIFARE-Kartenleser und mechanischem Notschlüssel.

Modell: **LS-8105**



Verfügbare Ausführungen: Silber, Gold.

Überblick

Das LS-8105 hat ein sehr klassisches Design, seine Hauptkomponenten bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

Es öffnet mit einer Karte, im Notfall mit einem mechanischen Schlüssel. Das Schloss arbeitet offline: Netzwerkverbindung oder mobile App sind nicht erforderlich.

Wichtigste Funktionen

MIFARE-Karte

Öffnen mit einer MIFARE-S50-Karte (13,56 MHz, ISO 14443-A): 1 Masterkarte und bis zu 99 Benutzerkarten.

Mechanischer Schlüssel

Notöffnung mit mechanischem Schlüssel; der Schlüsselzylinder liegt verdeckt hinter einer Abdeckung.

Automatische Verriegelung

Die Tür verriegelt nach dem Öffnen automatisch.

Batteriewarnung

Hinweis, wenn die 4 AA-Batterien zur Neige gehen.

Türoffen-Alarm


Alarm, wenn die Tür offen gelassen wird.

Robuste Bauweise

Schlosskörper aus Edelstahl. Solide, zuverlässige Mechanik für maximale Sicherheit und Komfort.

Spezifikation

Modell	LS-8105
Schlosstyp	Offline
Öffnung	MIFARE-Karte, mechanischer Schlüssel
Kartentyp	MIFARE S50, 13,56 MHz
Internationaler Standard	ISO 14443-A
Kartenkapazität	1 Masterkarte, 99 Benutzerkarten
Mechanischer Schlüssel	Verdeckt hinter einer Abdeckung
Zusatzfunktionen	Automatische Verriegelung nach dem Öffnen, Batteriewarnung, Türoffen-Alarm
Stromversorgung	4 AA-Batterien
Versorgungsspannung	4,2–6,5 V
Ruhestrom	40 µA
Betriebsstrom	200 mA
Öffnungszeit	≈ 1,5 s
Material	Beide Schilder aus Edelstahl
Türstärke	38–60 mm
Abmessungen	76,6 × 305 × 72 mm
Gewicht	3 kg
Betriebstemperatur	–20...+55 °C
Farben	Silber, Gold

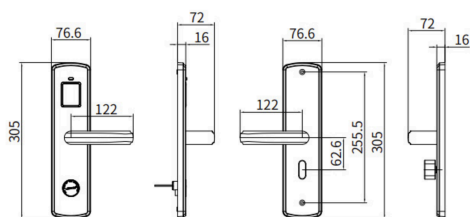

Funktionsweise

Offline-Betrieb: Der Zutritt erfolgt mit programmierten MIFARE-S50-Karten (1 Masterkarte, bis zu 99 Benutzerkarten). Das Schloss benötigt weder Netzwerkverbindung noch mobile App.

Bestellung


- Erhältlich im SPACE-Onlineshop: portal.spacebms.com.
- Für größere Projekte erstellen wir ein individuelles Angebot.
- Montage und Inbetriebnahme durch SPACE oder einen autorisierten Installateur.

Kontakt und Bestellungen

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków

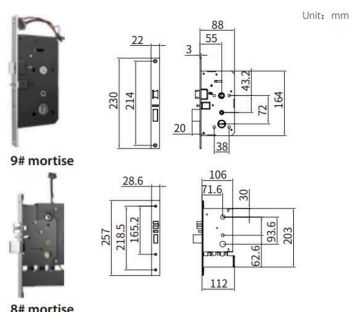

Maße in mm.